lumina
Verona

Corte limpio y suave

Importado por LOGICAL S.A. Viamonte 2386 - (1056) CABA - Argentina
Comercializado por SERVIMAC - Azcuénaga 715 - (1029) CABA - Argentina
Cantidad: 1 Máquina de cortar con accesorios
Peso bruto: 1.650 kgs // Peso neto: 1.300 kgs
Medidas caja 31 * 20.3 * 13.5 cms
Made in China // Hecho en China

Manual de Uso

Nueva Máquina de Cortar Telas
con motor de bajo consumo

www.luminaweb.com.ar

Despiece de la Máquina

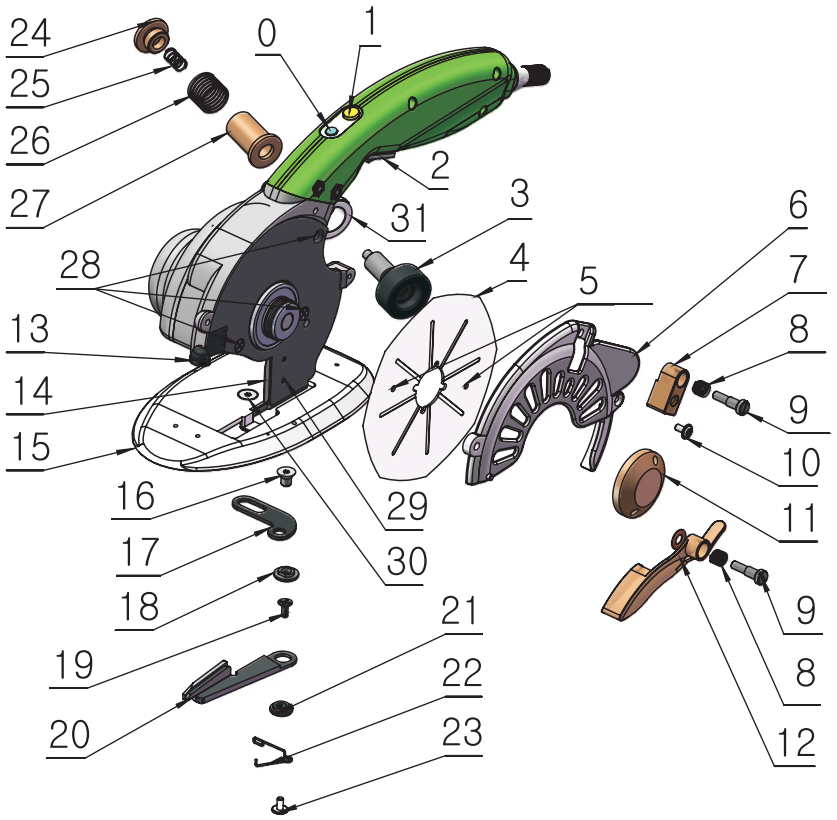

Términos de la garantía

Luego de la compra de este producto, lea atentamente los siguientes términos de la garantía del producto.

1) Servimac garantiza la máquina y modelo abajo detallada al comprador, a partir de la fecha de compra, por un período de 1 (un) año. La misma cubre la falla del producto ante un defecto de fábrica, proporcionando la reparación sin cargo al consumidor original o reemplazo de piezas, siempre que en la falla no hayan intervenido a juicio de esta empresa factores externos que perjudiquen el buen funcionamiento.
2) Es requisito indispensable la presentación de este certificado de garantía junto con la factura de compra correspondiente para poder ejercerla.
3) La información proporcionada en la tarjeta de garantía debe ser verdadera, de lo contrario no será válida.
4) Después de la reparación, se extenderá la garantía durante tres meses debido a la recurrencia de fallas o daños en los mismos accesorios o partes anteriores sin fallas.

Los siguientes casos no están incluidos dentro de la garantía:

1) El producto no está en el período de garantía o no la puede ejercer por no tener la tarjeta de garantía y factura correspondiente.
2) El producto ha sido revisado o reparado, cambiado algunas de sus partes o modificado su diseño original por una persona no autorizada.
3) Debido a un mal funcionamiento o daño o rotura por desastres naturales en cualquiera de sus formas (agua, golpe, fuego), factores irresistibles, uso indebido o abusivo, uso de tipo industrial o causado por un voltaje anormal (deficiencia en la corriente de alimentación o interconexión).
3) Fallo o daño debido al transporte o almacenamiento inadecuado.
4) La falla causada por no seguir el uso de las instrucciones en la operación del "manual del producto".
5) Falla por realizar sin autorización el desmontaje, reparación o alteración del producto.
6) La cuchilla, la rueda de afilar y otros consumibles deben comprarse por separado, siendo la reposición de los mismos no contemplada en esta garantía.
7) Los costos de envió y devolución del producto, para su servicio técnico, son a cargo del usuario.

CERTIFICADO DE GARANTÍA MÁQUINA DE CORTAR TELA CON MOTOR DE BAJO CONSUMO

Fecha de Compra: / /

Factura N°	N° de Serie	Fecha de Fabricación

Nombre:

Apellido:

Teléfono:

Localidad:

Descripción de la Falla

.....

Firma y Sello del Comercio Vendedor

En caso de querer hacer uso de la garantía, comuníquese con Lumina para ser derivado a un servicio técnico.

Email: info@luminaweb.com.ar - www.luminaweb.com.ar/servicio-tecnico-lumina

Importada por Logical S.A. - Distribuido por "Servimac"

Domicilio: Azcuenaga 715 - C.P. C1029 - CABA

Telefono:(011) 4951-2747 / CUIT: 30-56729465-6

Despiece de la Máquina

N°	NOMBRE DE LA PIEZA	N°	NOMBRE DE LA PIEZA	N°	NOMBRE DE LA PIEZA
0	Luz de encendido	11	Tensor de Cuchilla	22	Resorte de la Cuchilla
1	Switch de la lampara Indicadora de Velocidad	12	Protector de Cuchilla	23	Tuerca del Resorte de la Cuchilla
2	Interruptor	13	Luz Led	24	Tornillo Tapón
3	Rueda Esmeril	14	Separador	25	Resorte Afilador
4	Cuchilla	15	Chasis	26	Resorte de Presión
5	Agujero de Ubicación	16	Tornillo de Sujetación de la Cuchilla	27	Buje
6	Protector	17	Conexión Inferior de la Cuchilla	28	Tornillo del Resorte
7	Depósito de Aceite	18	Tuerca de 2 Pasos	29	Tornillo Separardor
8	Resorte de Presión	19	Tornillo	30	Tornillo del Chasis
9	Tornillo de Regulación	20	Bajo Cuchilla	31	Soporte del Afilador
10	Tornillo Cobertor	21	Tornillo de 3 Pasos		

Instrucciones de Uso

1. Puesta en marcha:
Conecte el cable a la alimentación, corrobore la luz de conectado (roja), encienda el interruptor y la máquina ya se encuentra lista para funcionar.

2. Ajuste la velocidad:
Presione brevemente el controlador para modificar la velocidad de 600 a 1200 rpm / min

3. Encendido de luz:
Mantenga presionado el botón de control de velocidad (alrededor de 3 segundos) para encender la luz LED.

Mantenga presionado nuevamente (alrededor de 3 segundos) para apagar la luz LED.

Cambio de Cuchilla

Las cuchillas de corte deben ser remplazadas cundo corresponda para un optimo rendimiento de la máquina.

La forma de la cuchilla es octagonal (ocho lados). Luego de mucho uso estos lados se redondearan, disminuyendo la prestación. Cuando esto suceda, proceda al reemplazo por una nueva cuchilla para el correcto funcionamiento

Alerta de Seguridad:

Para la reparación y el reemplazo de la cuchilla deben quitar el enchufe de la alimentación y esperar a que el condensador interno se descargue (luces indicadoras de alimentación). Si no lo hace, puede provocar un accidente.

Product Standard

Modelo	LUMINA VERONA
Tamaño de la Cuchilla	100mm
Forma de la Cuchilla	OCTAGONO
Voltaje	110V~240V
Potencia de Operación	3.5-100W
Ruido de Trabajo	<55db
Altura de Corte	≤27mm
Peso de la Máquina	1.3 KG
Velocidad de Trabajo	600~1200 RPM
Luces de Trabajo	LED

Ilustración de Sustitución de la Cuchilla:

1° paso: Quitar el protector, el dispositivo de protección de la cuchilla, el aceite lubricante.

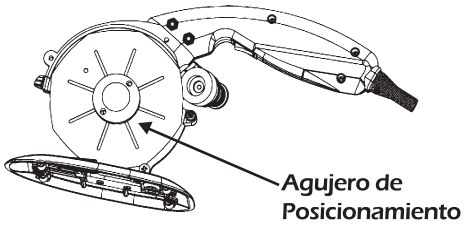

2° paso: Desatornille la placa de presión central que sostiene firme la cuchilla octogonal, y retire la misma. Utilice para esto la llave mariposa accesoria, girando en sentido anti-horario y trabando la cuchilla con la llave hexagonal provista

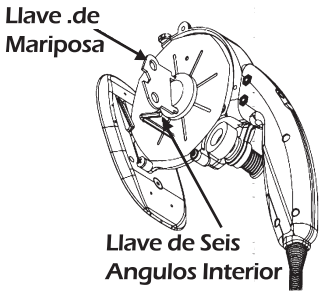

3° paso: Coloque la cuchilla nueva para completar el reemplazo y ajuste la placa de sostén de la misma.

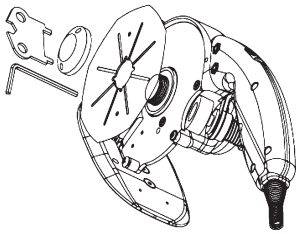

¡Advertencia!

Es obligatorio el uso de guantes especiales de malla metálica, para manipular la herramienta eléctrica. Si no cumple con estas normas, se puede sufrir graves lesiones.

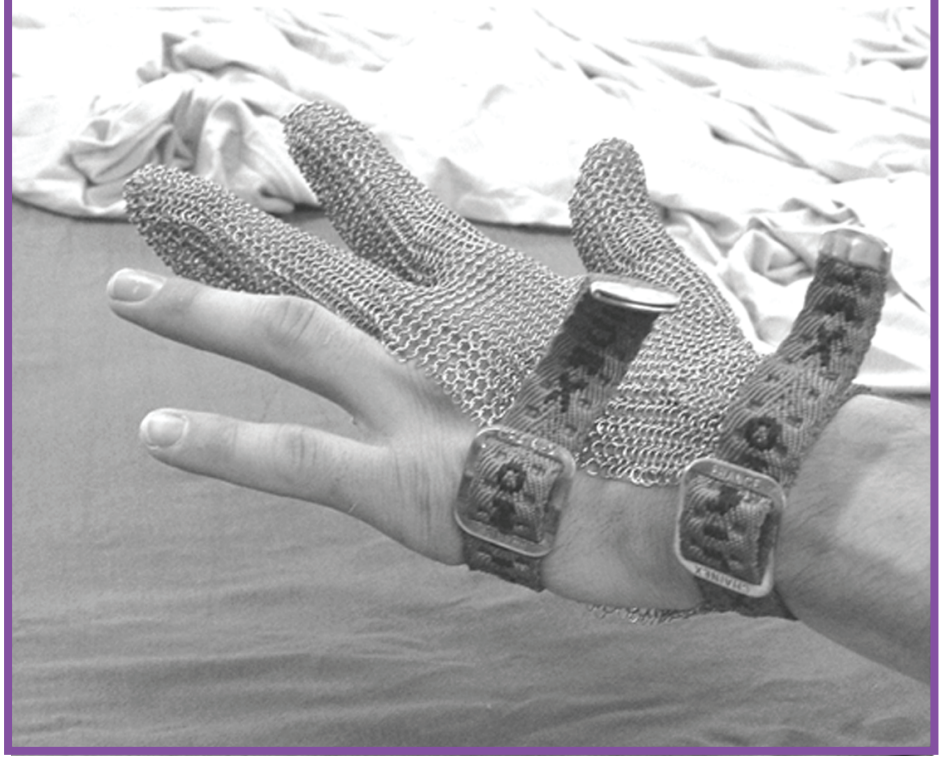

Instrucciones para el Cambio de la Rueda de Afilar

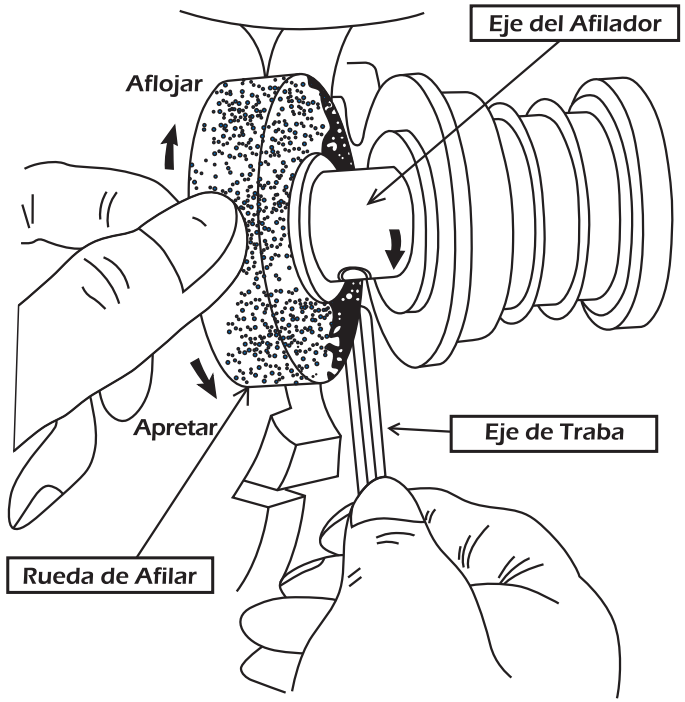

Sujete el eje del afilador con la mano. Inserte el eje de traba en el orificio previsto en el eje afilador y gire según la indicación de la flecha. Quite la rueda de afilar usada y sustitúyala por la nueva.

Inspección y Mantenimiento

1.Inspeccionando la Cuchilla:

Usar una cuchilla desgastada o astillada supondrá una carga excesiva para el motor y afectará el rendimiento en el trabajo. Por lo tanto, siempre use una cuchilla que corte bien.

A- Engrase: Cada 50 horas, abra la tapa de la cubeta de grasa y aplique una pequeña cantidad de aceite lubricante a través del recipiente de aceite.

B- Afilado: Afile el cuchillo cuando esté desafilado.

a- Encienda la máquina y haga que funcione a la velocidad más baja (600 / rpm).

b- Use el dedo índice presionando suavemente la tapa lateral de la rueda de afilar, para permitir que la rueda y la cuchilla entren en contacto con la fricción.
Permita que la rueda afiladora gire 2-3 segundos lentamente y ya estará afilado.

C- Sustitución de la rueda afiladora (consulte la Guía de sustitución de la rueda afiladora).

D- Reemplazo de la cuchilla (vea la guía de reemplazo de la cuchilla)

2.Inspeccionando los Tornillos de Montaje.

Inspeccione regularmente todos los tornillos de montaje y asegúrese de que estén bien apretados.
Si alguno de los tornillos está suelto, vuelva a apretarlos inmediatamente. De lo contrario, podría resultar en un grave peligro.

A. Carcasa aflojada: Cuando la máquina de corte está en proceso de uso, si la carcasa está suelta, apretar dos piezas M5 tornillo hundido a la placa base de aluminio.

B. Cuando la máquina de corte está en proceso, si aparece una condición suelta de la cuchilla inferior, apriete el tornillo hundido fijo a la placa de base de aluminio, o ajuste la cuchilla inferior con el ángulo incluido de la cara redonda de la cuchilla, o ajuste el resorte inferior de la cuchilla y el tornillo de sujeción.

3.Mantenimiento del Motor

El motor de bobinado es el corazón de la herramienta eléctrica. Tenga mucho cuidado para asegurarse de que el motor de bobinado no se dañe o moje con aceite o agua.

4.Modificaciones:

Los productos se están mejorando y modificando constantemente para incorporar los últimos avances tecnológicos.
En consecuencia, algunas partes pueden ser cambiadas sin previo aviso. Debido a la continuidad del programa de investigación y desarrollo, las especificaciones de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Lista de Partes:

-Rueda de afilado: 1 pieza
-Aceite lubricante para cuchilla: 1 tanque
-Llave especial: 1 pieza
-Llave hexagonal interior: 1 pieza
-Certificación: 1 set
-Instrucciones: 1 manual

NOTA IMPORTANTE ADVERTENCIA

Cumpla con las indicaciones básicas y normas de seguridad indicadas al usar la máquina cortadora, de esta manera usted podrá prevenir incendios, descargas eléctricas, accidentes y lesiones o daños al usuario.

Normas de Seguridad

1) Los lugares de trabajo deben estar limpios, despejados, ya que condiciones contrarias pueden provocar accidentes.

2) Para asegurar el correcto ambiente de trabajo, la máquina cortadora no puede ser expuesta al viento y a la lluvia. No trabajar en lugares húmedos.

3) No permita que los niños y los enfermos se acerquen al lugar de trabajo. La incisión de la cuchilla es muy aguda, por favor no la toque. Todos los visitantes deben mantener una distancia segura del área de trabajo.

4) Almacene adecuadamente. No deje la máquina al alcance de niños y mascotas.

5) Antes de usar la máquina de corte, revise cada pieza y que el dispositivo de protección no esté dañado.

6) No debe presionar muy fuerte la máquina al usarla. La máquina de corte está diseñada para que tenga un trabajo eficaz y seguro.

7) Use ropa de trabajo adecuada. No use ropa floja y verifique que la cuchilla no este floja.

8) Utilice guantes especiales de malla metálica durante su uso.

9) No tire del cable mientras se encuentra enchufado al toma corriente. Mantenga Separado el cable de fuentes de calor y aceites, y evite el contacto con bordes afilados.

10) No corte objetos duros, esta máquina está diseñada para corte de telas, sean planas o de punto, no para corte de maderas, metales u otros elementos no textiles. El uso de la misma para cortes no especificados dará lugar a daños en las cuchillas y maquina.

11) Antes de la reparación y reemplazo de la cuchilla, debe desconectar la máquina de la fuente de alimentación y espere a que finalice la descarga del condensador de carga (luces indicadoras de alimentación de color rojo deben estar apagadas).

12) Manténgase alerta durante el uso de la máquina. No se fatigue por usar mucho la máquina.

13) Las herramientas deben tener un mantenimiento correcto. Mantener bordes afilados y limpios para darle un buen rendimiento a la máquina. El cable se debe revisar regularmente, en el caso de que el mismo tenga algún inconveniente, déselo a un profesional para que lo repare.

14) Esta máquina debe ser confiada a un personal de reparación calificado para su arreglo. La máquina de corte satisface los requisitos de seguridad arriba enumerados y el personal calificado debe usar accesorios originales para la reparación de la máquina y mantener su confiabilidad y prestaciones.